

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок службы изделия напрямую зависит от вашего бережного отношения к нему.

- Не ударяйте поверхность острыми тяжёлыми или твёрдыми предметами.
- При мойке и чистке поверхности, пользуйтесь специальными средствами, предназначенные для ухода за мебелью.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов.
- Не допускайте попадания влаги (в том числе пота) на поверхности стола и в его механизмы.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку.
- Не допускайте превышение точечной нагрузки свыше 20 кг.
- Не прыгайте на столе, не вставляйте ногами.
- Используйте механизмы стола аккуратно в соответствии с инструкцией.
- При доставке стола в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении при комнатной температуре.
- Проводите осмотр стола минимум один раз в квартал. Убедитесь в том, что все элементы, имеющие резьбовые соединения, плотно затянуты.
- Не осуществляйте самостоятельный ремонт стола без консультации со специалистом.
- Если у вас возникнет желание модифицировать изделие самостоятельно, помните, что в этом случае наша гарантия на изделие распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлёкшее возникновение недостатков на изделии, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.
- Для более долгой и правильной службы вашего стола, рекомендуется: при сборке хорошо протягивать болты в местах креплений.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия нормативным документам и сертификату соответствия материалов для производства мебели и её изготовления. Цветное оформление может отличаться по тону от фотографий, представленных в торговых сетях.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному потребителю, но не более 18 месяцев от даты производства.

Для получения электронного гарантийного талона напишите нам на почту zakaz@vmmgame.ru или позвоните по телефону +7(499)288-87-28.

Уважаемые пользователи, мы постоянно совершенствуем свои изделия и будем благодарны если вы потратите немного своего времени и напишите нам на почту свой отзыв о нашей продукции, свои замечания и пожелания

Дата производства _____

Отметка ОТК _____

vmmgame.ru



VMMGAME

МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ

ПАСПОРТ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ
С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ
СТОЛЕШНИЦЫ

АТАРХ



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор стола VMMGAME. В целях сохранности наши столы поставляются в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия стоимость услуги сборки не включена. Если вы предпочли собрать изделие самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит вам удовольствие и не займёт много времени. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Мы отечественный производитель. Чтобы довести наш продукт до идеала, нам нужна ваша помощь. Если вы обнаружили несоответствие, ошибку или неисправность, не спешите писать гневный отзыв. Пишите сразу нам на почту zakaz@vmmgame.ru. В свою очередь, мы гарантируем устранить все проблемы в кратчайшие сроки!



MIN. ВЫСОТА
72 см



MAX. ВЫСОТА
118 см



НАПЯЖЕНИЕ
АС 100-240 В 50-60 Гц



СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА
25 мм/с



УРОВЕНЬ ШУМА
55 дБ




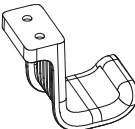
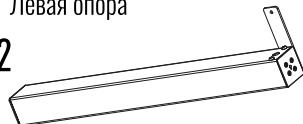

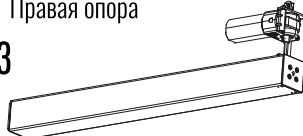
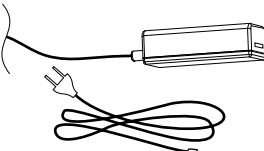



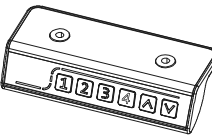




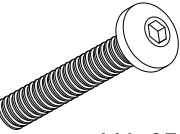
MAX. НАГРУЗКА
70 кг

РАЗМЕРЫ СТОЛЕШНИЦЫ: длина 140 см, ширина 70 см

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от 0° до 40°


Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

1		7-1		I		2 шт		
2	Левая опора 	7-2		K				
3	Правая опора 	9		J		2 шт		
4		2 шт	F		M5x15 18 шт	8		
5		2 шт	C		A		M6x11 4 шт	
6			G		6 шт	B		M6x35 8 шт

Нажмите кнопку 1, 2, 3 или 4 и стол переместится на высоту, которая была ранее установлена для этой кнопки.


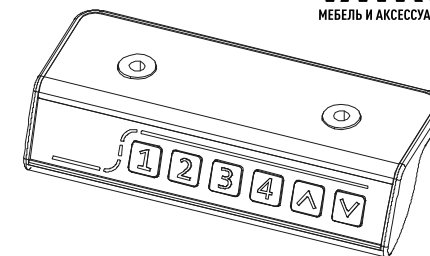
Кнопка 1 — высота 72 см
Кнопка 2 — высота 87 см
Кнопка 3 — высота 100 см
Кнопка 4 — высота 118 см







Для поднятия стола нажмите кнопку , чтобы непрерывно поднимать стол, пока он не достигнет максимального положения 118 см или пока кнопка не будет отпущена. Для опускания стола нажмите кнопку , для непрерывного опускания стола до тех пор, пока он не достигнет нижнего положения 72 см или пока кнопка не будет отпущена.

КОДЫ ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК

Hot	Защита от перегрева. После непрерывной работы двигателя в течение двух минут он остановится, чтобы предотвратить повреждение в результате перегрева. Подождите не менее 18 минут, прежде чем выполнять дальнейшую регулировку высоты.
E10	Предупреждение о неисправности датчика. Датчик безопасности двигателя не может быть обнаружен. Выключите питание, проверьте соединение между двигателем и контроллером и снова включите питание.
E20	Предупреждение о перегрузке. Возможно, превышена нагрузка. При поднятии стола снимите со стола предметы и повторите попытку. При опускании стола выключите питание, снимите со стола предметы, снова включите питание и повторите попытку.
E02	Предупреждение о состоянии работы. Стол перестает двигаться при обнаружении вибрации, удара или наклона. Если это обнаружение неверно, перед продолжением использования следуйте инструкциям по сбросу настроек.
E32	Защита от перенапряжения. Слишком высокое входное напряжение. Если используется правильный адаптер питания, отключите питание стола, проверьте подключение питания к контроллеру и снова включите питание.
E31	Защита от низкого напряжения. Слишком низкое входное напряжение. Если используется правильный адаптер питания, отключите питание стола, проверьте подключение питания к контроллеру и снова включите питание.
E60	Предупреждение о неравной высоте ножек. Выключите питание стола и проверьте, находятся ли левая и правая ножки на одинаковой высоте. При необходимости отрегулируйте, следуя инструкциям. Снова включите питание.
—	Предупреждение об отключении. Проверьте соединения двигателя и контроллера. Нормальная работа должна возобновиться, как только все разъемы будут правильно подсоединены.
СБРОС НАСТРОЕК	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, после чего на экране появится надпись «RES». Продолжайте удерживать, пока стол не опустится до самого низкого уровня и слегка не поднимется обратно.

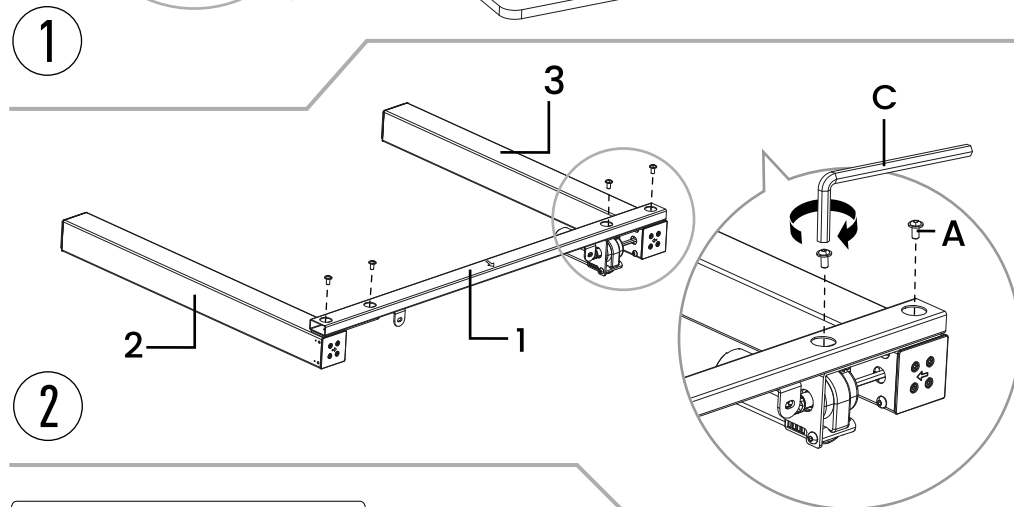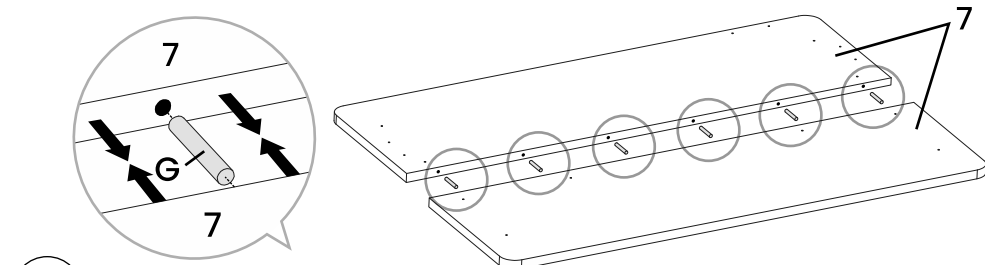

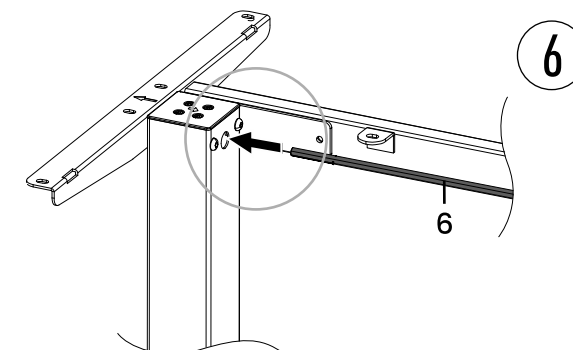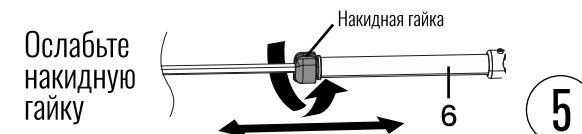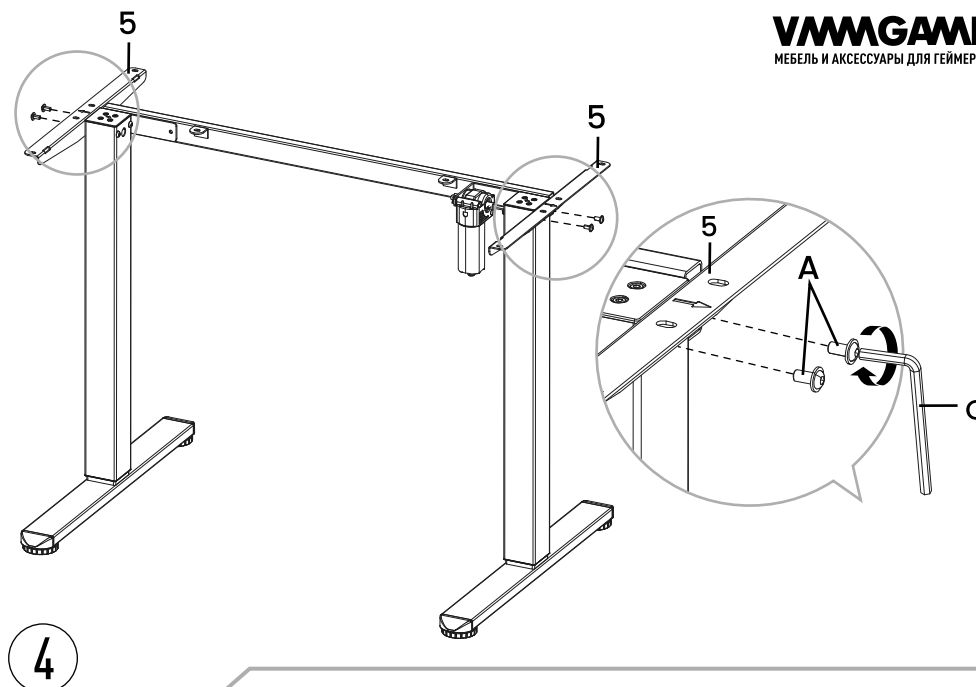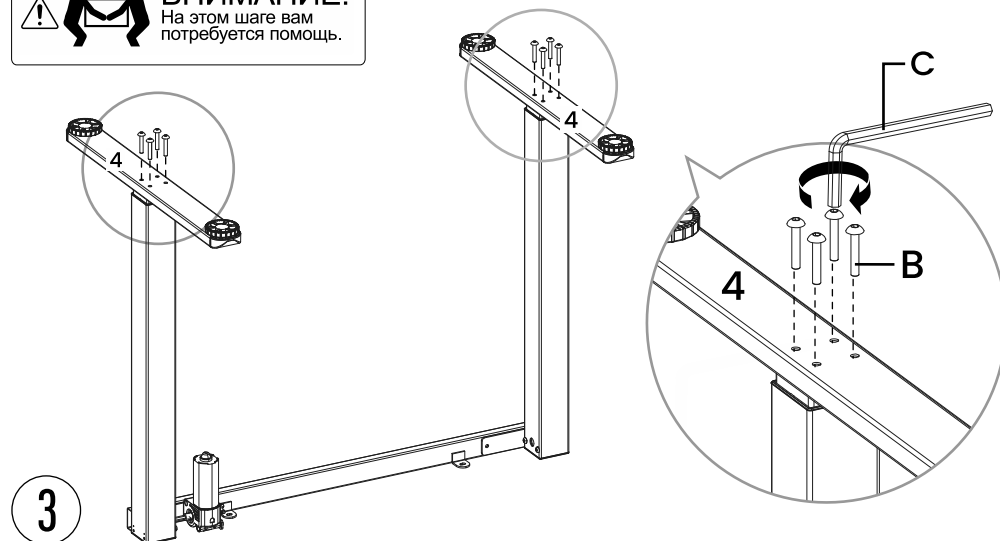ВНИМАНИЕ!
На этом шаге вам
потребуется помощь.



ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПЕРЕДАТОЧНОГО СТЕРЖНЯ измерьте высоту двух ножек стола, чтобы убедиться, что они установлены на одном уровне. Если нет, вставьте передаточный стержень в отверстие в левой ножке. Поверните стержень, чтобы выровнять левую ногу по отношению к правой. Поверните стержень по часовой стрелке, чтобы опустить левую ногу, или против часовой стрелки, чтобы поднять её.

7

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что установочный
винт вывернут наружу.

Убедитесь, что приводной стержень правильно вставлен в отверстие
на левой опоре. Плавнo подсоедините другой конец стержня к концу
приводного вала двигателя на правой опоре.

8

Закрепите передаточную тягу на приводном
валу двигателя, повернув установочный винт
по часовой стрелке.

9

Затяните накидную гайку, чтобы
зафиксировать длину передаточной тяги.

10

F

11

12

9

J

8

8

9